

Dětské elektrické autíčko **Policejní Audi Q5**

NÁVOD K SESTAVENÍ



Upozornění

Návod slouží ke správnému a snazšímu sestavení dětského vozítka. Barva, některé funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedené, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka.


Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

Obr. 1: Vozítko položte na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození laku. Veškeré součásti uvnitř autíčka vyndejte ven. Vyjměte z vozítka všechny fixační polystyreny.

Obr. 2: Odstraňte lepicí pásky, odšroubujte matice ze zadní osy na obou stranách.




Obr. 3 a 4: Zadní osu namažte na obou stranách vazelínou, popř. olejem. Připravte si zadní kola.

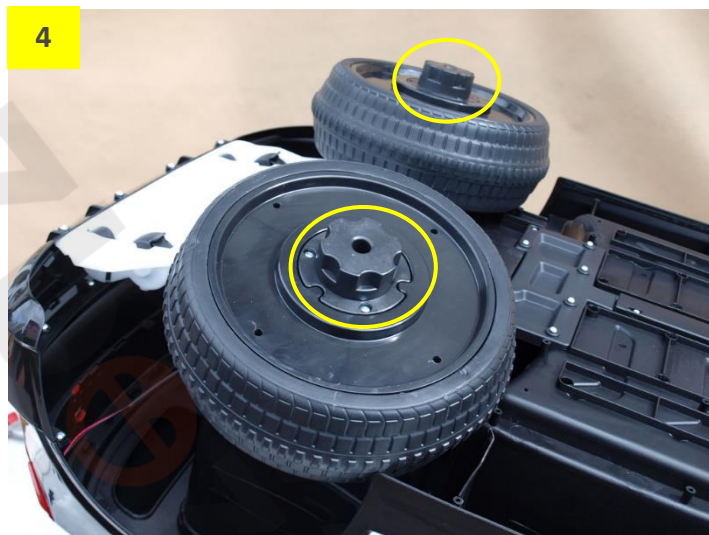

Obr. 5 a 6: Obě zadní kola nasadte na zadní osu, poté k oběma kolům přiložte z vnější strany jednu kovovou podložku.



Obr. 7 a 8: Nyní ke kolům přišroubujte matice a s citem dotáhněte.

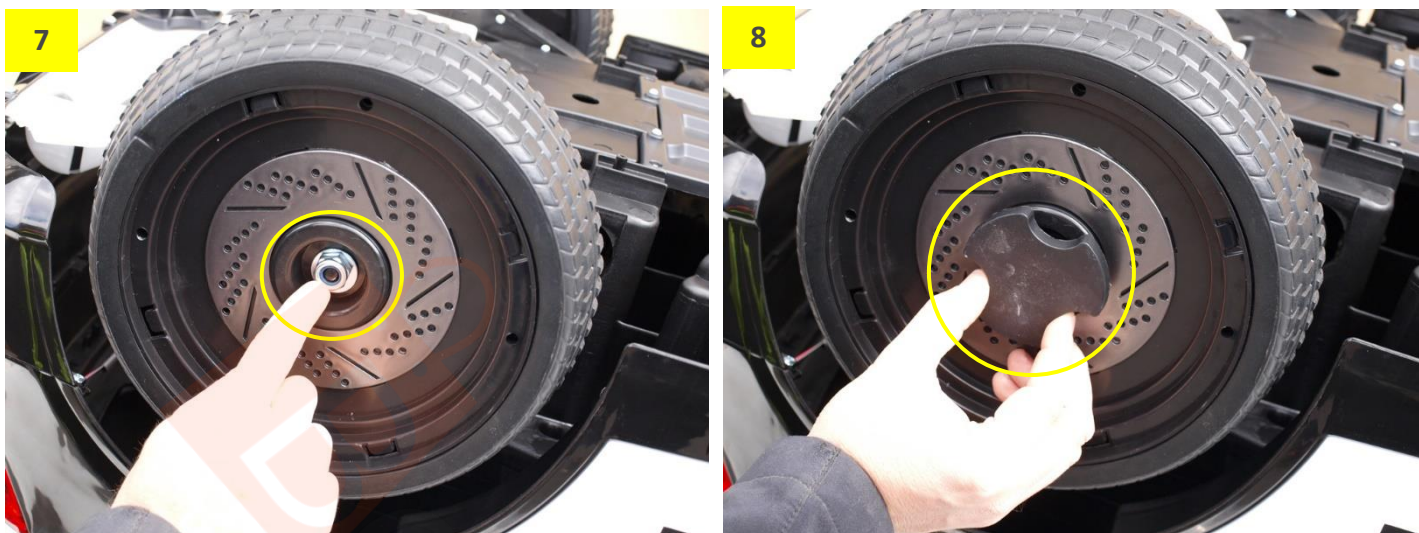


Obr. 9: Matice utahujte na obou stranách současně.

Obr. 10 a 11: Přední náprava – jako první nasadte na levou i pravou stranu nápravy kovové podložky.




Obr. 12: Levou i pravou osu předních kol namažte vazelínou, popř. olejem.

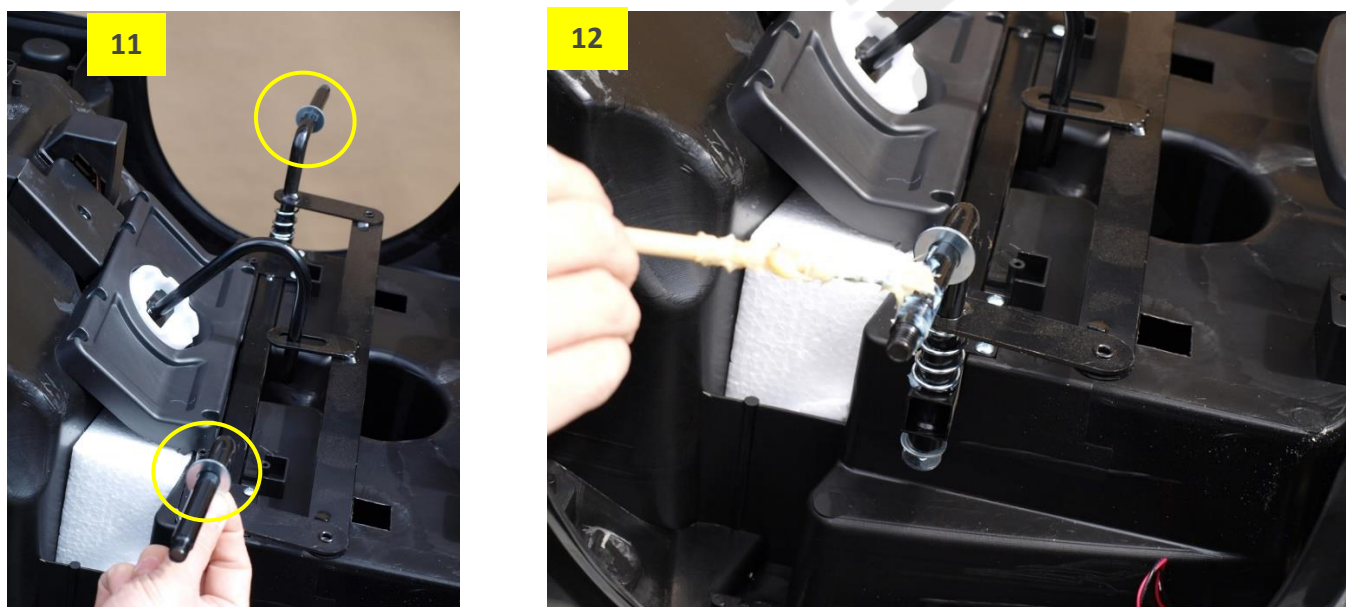

Obr. 13: Řídící tyč a oko na nápravě, kterým tyč prochází, namažte vazelínou, popř. olejem.

Obr. 14: Připravte si přední kola.

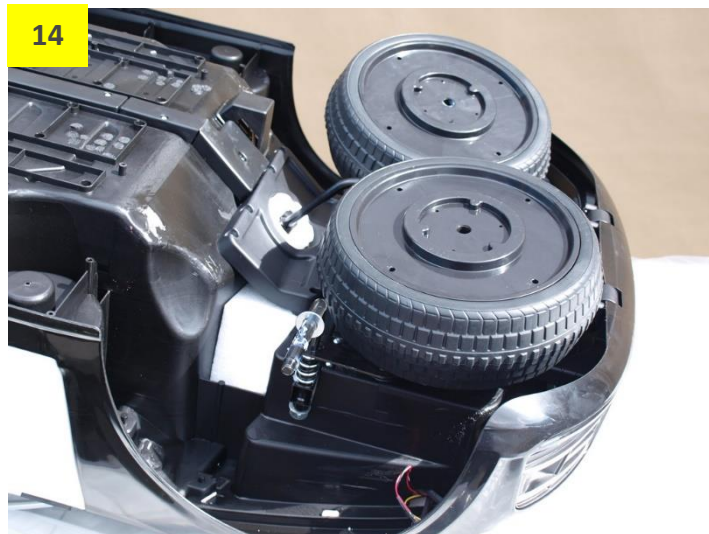

Obr. 15: Na přední osy nasadte přední kola.

Obr. 16: Ke kolům přiložte vnější kovové podložky a přišroubujte matice.



Obr. 17: Matice kol s citem dotáhněte. Přední kola se musí po dotažení volně otáčet!

Obr. 18: Tyč volantu namažte vazelínou, popř. olejem.



Obr. 19: Zapojte konektor volantu. **Pozor:** po jeho zapojení volant stále držte, abyste zamezili jeho pádu a případnému vytržení kabelů!

Obr. 20: Propojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením.





Obr. 21 a 22: Volant nasadíte a přišroubujete. Po té nasadíte přední sklo.




Obr. 23: Zapojení baterie.

Obr. 24: Zapojte volný konektor do řídicí jednotky jako na obrázku.

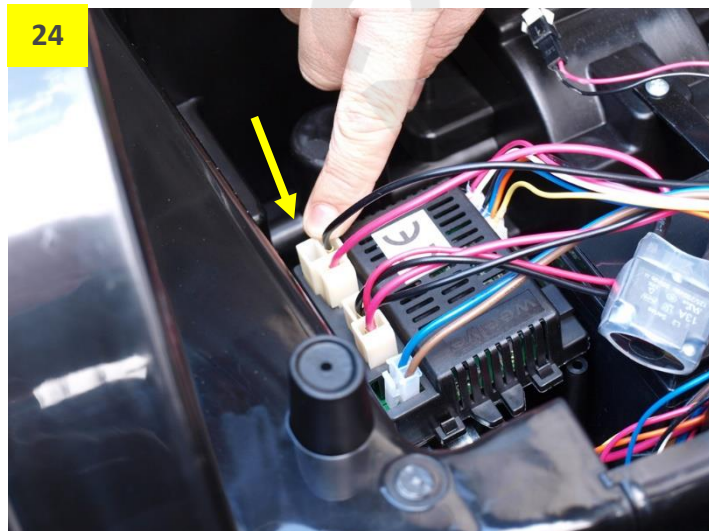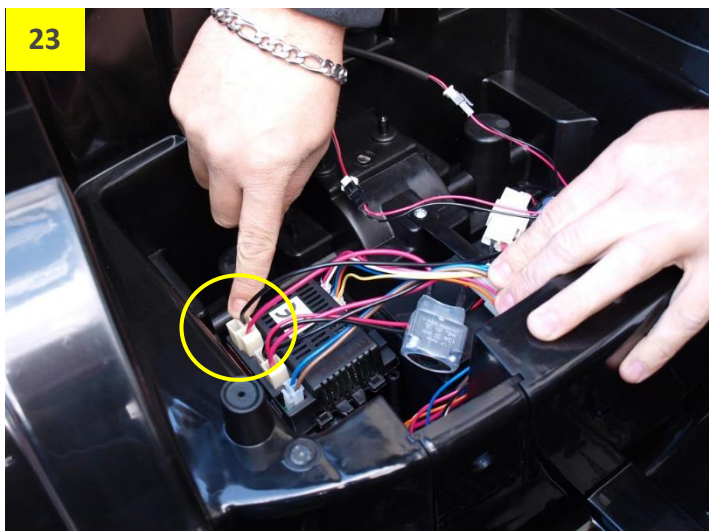

Obr. 25: Nasaďte sedačku. Jako první zasuňte zadní část sedačky do otvorů v karoserii.

Obr. 26: Sedačku srovnejte a přišroubujte.

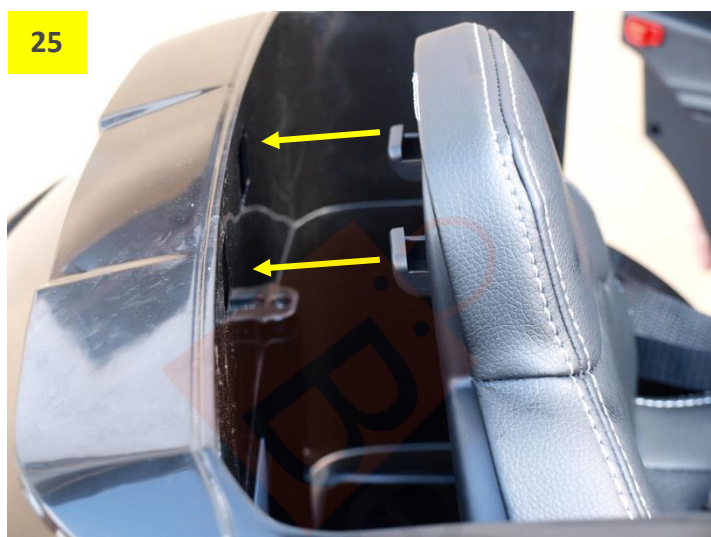

Obr. 27: Dříve než nasaďte poklice kol, vyzkoušejte, zda se zadní kola točí správným směrem (vpřed a vzad).

Obr. 28: Nasaďte poklice na všechna kola.




Obr. 29: Poklice zatlačte až nadoraz tak, aby výlisky na poklici zapadly do otvorů v kolech.

Obr. 30: Nasaďte levé a pravé zpětné zrcátko.



Obr. 31: Zrcátko zasuňte do otvoru dveří až nadoraz.

Obr. 32: Otvírání dveří – nejprve posuňte vrchní pojistku dveří směrem vpřed, po té posuňte červenou páčku dveří a dveře otevřete.

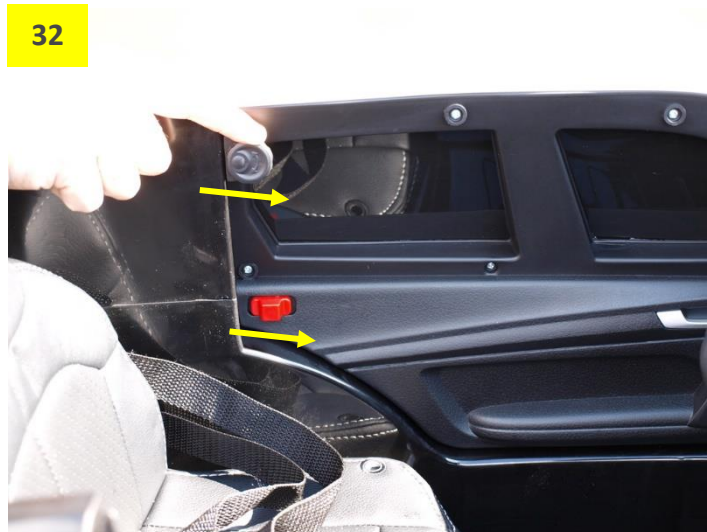

Obr. 33: Otvírání a zavírání dveří.


Obr. 34: Výklopná kolečka pro ruční tažení.



Obr. 35 a 36: Vyklápěcí madlo a zadní kolečka pro ruční tažení vozítka.



OVLÁDACÍ PRVKY

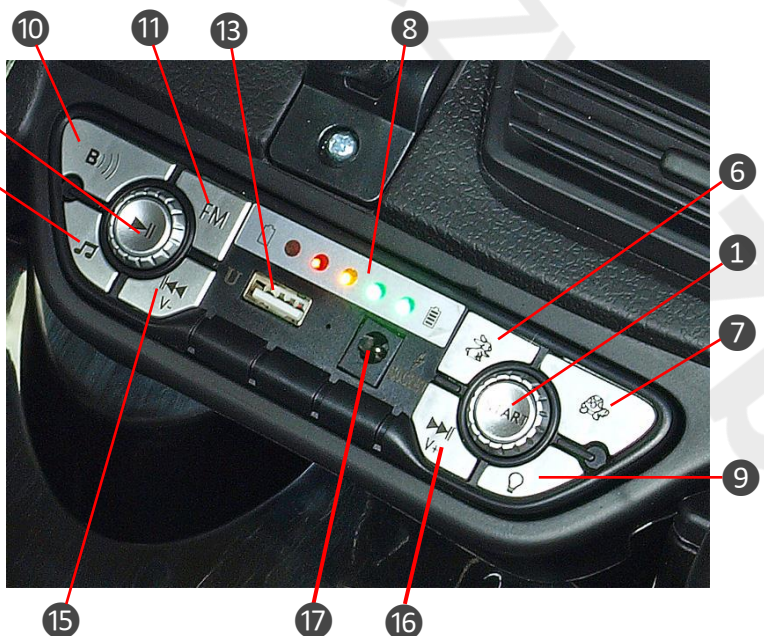

1. Tlačítko Start – stiskem se autíčko zapne/vypne
2. Klakson
3. Siréna, zvuky policie
4. Řadící páčka – přepínání jízdy vpřed/vzad (při jízdě na pedál)
 - **POZOR: před změnou směru jízdy vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí poškození motorů a převodovek.**
5. Pedál – stlačením se autíčko rozjede, uvolněním samo zabrzdí
6. Pomalá jízda (při jízdě na pedál)
7. Rychlá jízda (při jízdě na pedál)
 - **POZOR: před změnou rychlosti vozítko vždy nejprve zcela zastavte!**
8. Stupnice nabití baterie (min. – max.)
9. Přepínač světel (3 polohy – svícení, blikání, vypnutí)
10. Bluetooth pro spárování s mobilním telefonem
11. FM rádio – stisknutím samo naladí stanice
12. Nahrané písničky od výrobce
13. USB
14. Play/Pauza
15. Stisknutím tlačítka – přepínání skladeb, přepínání stanic FM
Přidržením tlačítka – sníží hlasitost
16. Stisknutím tlačítka – přepínání skladeb, přepínání stanic FM
Přidržením tlačítka – zvýší hlasitost
17. Nabíjecí zásuvka
18. Nabíječka 220 V/12 V

Jak nabíjet:

1. Vozítko vypněte.
 2. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky
 3. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA.

Pozor na správnou polaritu + / -




SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

1. **Autíčko vypněte** pomocí tlačítka start na palubce (viz ovládací prvky na předešlé straně).
2. Na ovladači stiskněte oválné tlačítko pro spárování, přidržte po dobu 4 vteřin, dokud nezačne blikat LED dioda rychlosti.
3. Spárovací tlačítko na ovladači držte stále stisknuté a **zapněte autíčko** tlačítkem start na palubce.
4. **Spárovací tlačítko nyní uvolněte**, blikání LED diody rychlosti by se mělo změnit v trvalé svícení.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

Pokud ovladač nereaguje, vyměňte prosím baterie.

Dálkové ovládání se přibližně po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka jej znovu zapnete.

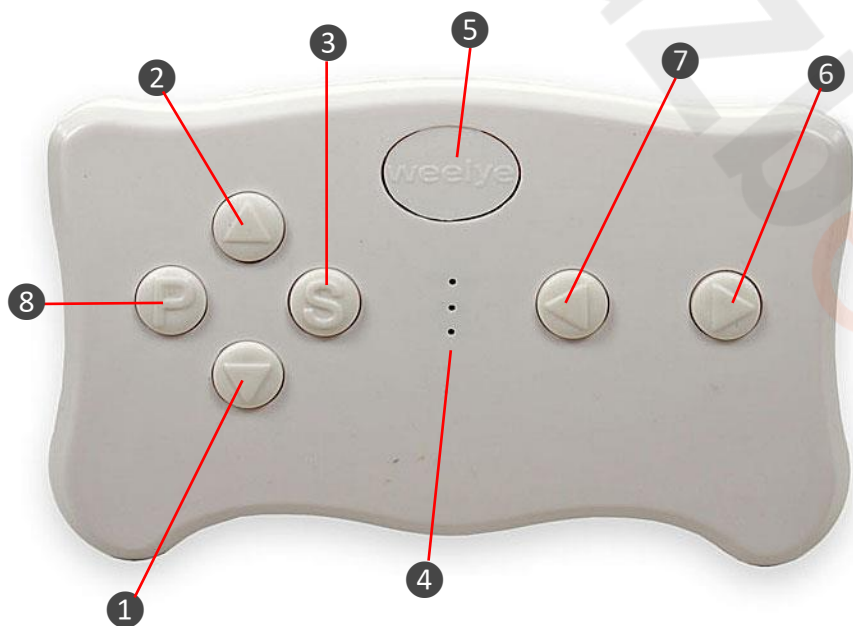

1. Dozadu
2. Dopředu
3. Volba rychlosti (pomalu/středně/rychle)
4. LED diody rychlosti – zobrazují zvolený rychlostní stupeň
5. Tlačítko pro spárování ovladače s vozítkem
6. Doprava
7. Doleva
8. Brzda



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) autíčko vždy nejprve zastavte, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou vyšší rychlost.

NABÍJENÍ BATERIE

- Dobíjení smí provádět pouze dospělá osoba.
- Před nabíjením musí být vozítko **vypnuté**.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahajte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 10-12 hodin. Tuto dobu nepřekračujte.
- Před prvním použitím baterii plně dobijte.
- Baterii chraňte před mrazem.
- Nevybíjejte do úplného vybití (tzn. když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterii). Úplné vybití snižuje životnost baterie.



Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!

Důležité: pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii alespoň 1x měsíčně po dobu 6 hodin. Nedodržením těchto pokynů můžete výrazně zkrátit životnost baterie.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**. Před první jízdou autíčko proto nechte dobíjet po dobu 12 hodin. Při dalším užívání by doba nabíjení měla činit přibližně 10-12 hodin. **Tuto dobu nepřekračujte, aby nedošlo k poškození baterií.**
- **Nejezděte na mokřém povrchu nebo na svahu větším než 15 stupňů.**
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.
- **Pokud s vozítkem jezdíte na zahradě nebo na jiném nerovném povrchu, nechejte vždy zařazenou střední nebo vysokou rychlost.** Nízký rychlostní stupeň při jízdě v terénu způsobuje nadměrné zatížení motorů.
- Maximální nosnost činí **35 kg**. Tuto hranici nepřesahujte.
- Vozítko nepoužívejte v dešti.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko tak nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál**. V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek.

Bezpečnost dítěte

- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.

NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNÉ NOVINKY, AKČNÍ SLEVY A SOUTĚŽE! SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

